


Zalecenia do wykonania podłoża

1. W celu zapewnienia właściwych warunków montażowych oraz późniejszej eksploatacji producent zaleca przygotowanie odpowiedniego wypoziomowanego podłoża np. kostka na podbudowie betonowej ograniczonej obrzeżem, ławy, płyty chodnikowej itp.

Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu może mieć wpływ na ostateczny efekt wizualny jak również na nieprawidłowe funkcjonowanie elementów ruchomych.

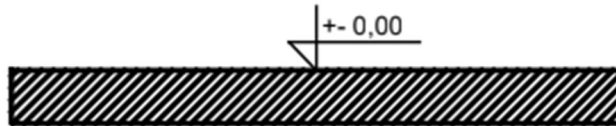

Uwaga:

Producent dopuszcza możliwość montażu na kostce brukowej. Jednakże kotwienie może spowodować jej uszkodzenie. Wymieniony sposób montażu odbywa się wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność zamawiającego – producent/montażysta nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

2. Przygotowane podłoża powinny umożliwić:

- a. Wykorzystanie kołków o 8x80mm, lub dłuższych z główką w kształcie stożka.
- b. Obustronne kotwienie tzw. tył i przód zestawu. Niedopuszczalne jest mocowanie tylko z jednej strony!
- c. Wykorzystanie min. 50% otworów technologicznych dla każdego stanowiska na kosz.

Podczas umiejscowienia Zabudowy producent zaleca miejsce osłonięte od wiatru.